


無線搶答機 使用說明

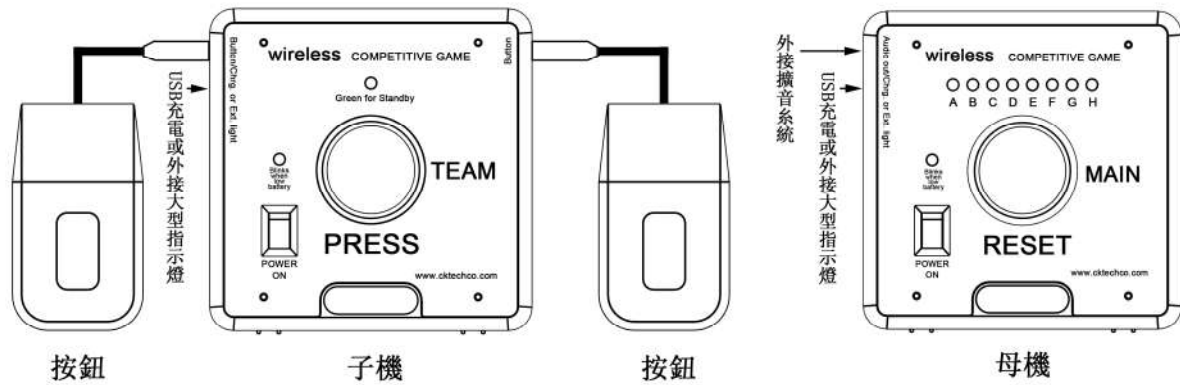

子機:

- * 外接二個按鈕，三人一組。最多八組。
- * 含 USB 充電或外接大型指示燈插孔。
- * 開機後，藍燈點亮，如閃爍，請即充電。
- * 綠燈示意本機已經準備妥當。
- * 搶答成功，綠燈轉為紅燈，正面的紅燈亦被點亮。
- * 搶答失敗，綠燈熄滅，按鈕無反應。
- * 被母機重置後才可回復常態。
- * 充電中，指示燈亮，完成後熄滅。

母機:

- * 可利用音頻線外接擴音系統。
- * 含 USB 充電或外接大型指示燈插孔。
- * 開機後，藍燈點亮，如閃爍，請即充電。
- * 當 A 組搶答成功，對應的 A 燈點亮，如此類推。
- * 某組搶答成功後，正面的紅燈逐一點亮，約 10 秒後自動重置所有子機。
- * 手動按 RESET，重置所有子機。
- * 充電中，指示燈亮，完成後熄滅。

詳情及 Q&A 請登入 www.cktechco.com 或電 93506300

本機可享 3 年免費保用（電池及機械性損壞例外）